


Mein Füllli

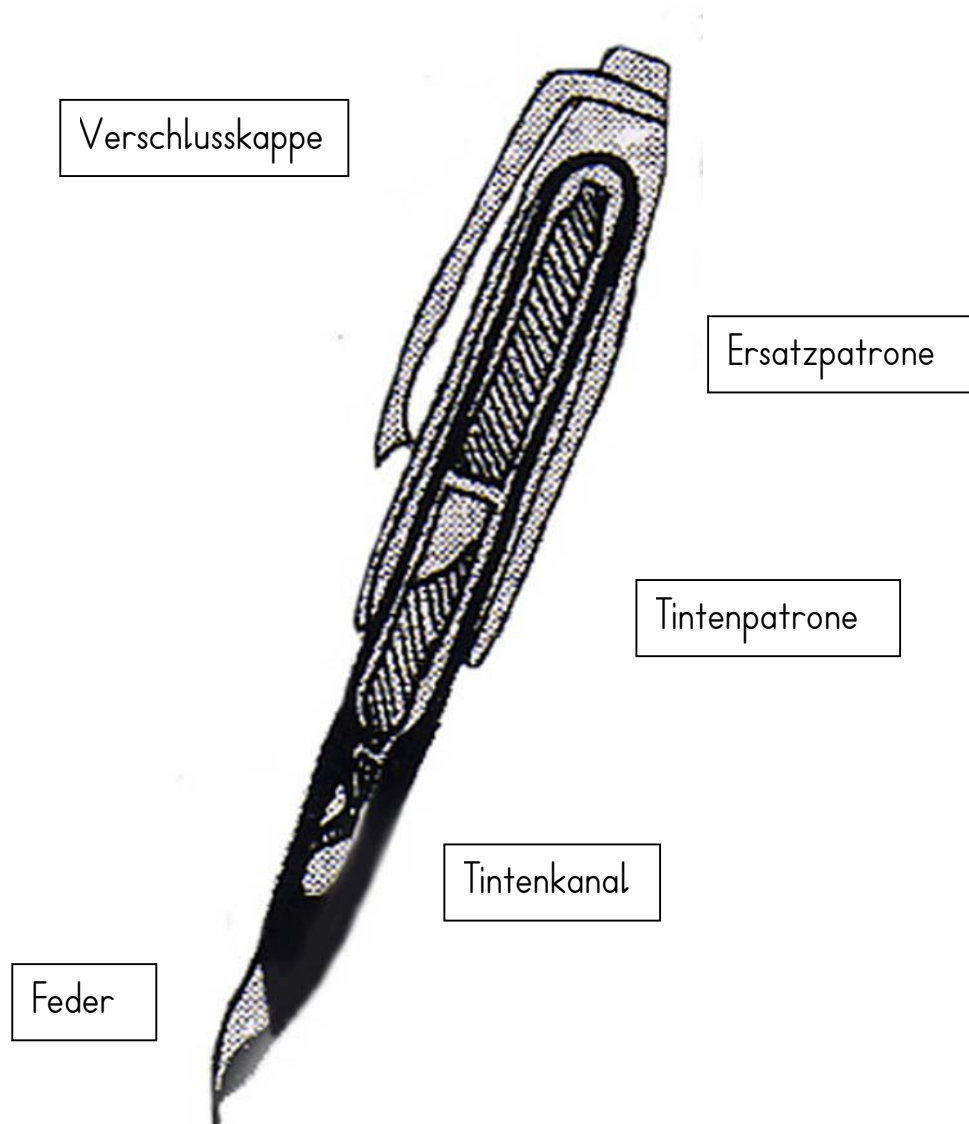

Wenn dein Füllli nicht mehr schreibt, weil keine Tinte mehr fließt, ist meistens die Tintenpatrone leer. Du musst sie mit einer vollen Patrone austauschen:

- Schraube den Füllli auf und nimm die leere Patrone heraus.
- Stecke eine volle Patrone hinein, und zwar mit dem schmalen Ende zur Feder. Es muss klicken!
- Achte darauf, dass im Schaft immer eine zweite Patrone steckt, das schmalere Ende zuerst. Sie drückt die untere Patrone gegen den Tintenkanal.
- *Aufpassen:* Lässt sich der Füllli schwer zuschrauben, ist meistens eine Patrone falsch eingesetzt.

Früher schrieb man mit Rohrfedern. In manchen Teilen der Welt tut man das heute noch. Man schrieb auch mit Gänsekiel oder mit Federn vom Pelikan. Später gab es Metallfedern im Federhalter.

Die Metallfeder, die Rohrfeder und die Gänsefeder musste man ständig wieder in die Tinte tauchen. Alte Pulte hatten deshalb ein vorne Loch für das Tintenfass.